Monitor Dell™ P1913/P1913S/P2213

Manual de usuario

Instrucciones importantes para configurar la resolución de pantalla

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. © 2012 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibida la reproducción en cualquiera de sus formas sin la autorización escrita de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell* y el logotipo de *Dell* son marcas comerciales de Dell Inc; *Microsoft, Windows* son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países; *Intel* es una marca comercial de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. y ATI es una marca registrada de Advanced Micro Devices, Inc. *ENERGY STAR* es una marca registrada de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA,Agencia de protección del medio ambiente en Estados Unidos). Como socio de ENERGY STAR, Dell Inc ha decidido que este producto cumpla los requisitos de ENERGY STAR en cuanto a la eficiencia energética. EMC es una marca registrada de EMC Corporation.

Es posible que aparezcan otros nombres comerciales en este documento referidos a entidades que reclaman sus marcas o nombres de sus productos. Dell Inc. rechaza cualquier responsabilidad sobre productos y marcas comerciales que no sean de su propiedad.

Model P1913b/P1913t/P1913Sb/P1913Sf/P2213f/P2213t

Mayo 2012 Rev. A01

Guía de Usuario del Monitor P1913/P1913S/P2213 de Dell™

Acerca del monitor

Configurar el Monitor

Usar el Monitor

Resolución de Problemas

<u>Apéndice</u>

Notas, Precaucions, y Advertencias



NOTA: UNA NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica posibles daños en el hardware o una pérdida de los datos si no se siguen las instrucciones.



ADVERTENCIA: ADVERTENCIA indica un daño potencial a la propiedad, daños personales o la muerte.

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. © 2012 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibida la reproducción en cualquiera de sus formas sin la autorización escrita de Dell Inc...

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell* y el logotipo de *Dell* son marcas comerciales de Dell Inc; *Microsoft, Windows* son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países; *Intel* es una marca comercial de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. y ATI es una marca registrada de Advanced Micro Devices, Inc. *ENERGY STAR* es una marca registrada de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA,Agencia de protección del medio ambiente en Estados Unidos). Como socio de ENERGY STAR, Dell Inc ha decidido que este producto cumpla los requisitos de ENERGY STAR en cuanto a la eficiencia energética. EMC es una marca registrada de EMC Corporation.

Es posible que aparezcan otros nombres comerciales en este documento referidos a entidades que reclaman sus marcas o nombres de sus productos. Dell Inc. rechaza cualquier responsabilidad sobre productos y marcas comerciales que no sean de su propiedad.

Model P1913b/P1913t/P1913Sb/P1913Sf/P2213f/P2213t

Acerca del monitor


Guía de Usuario del Monitor P1913/P1913S/P2213 de Dell™

- Contenidos de la caja
- Características del producto
- Identificación de piezas y componentes
- Especificaciones del monitor
- Compatibilidad Plug and Play
- Interfaz para Universal serial Bus (USB)
- Política de píxel y calidad del monitor LCD
- Directrices de mantenimiento

Contenidos de la caja

Su monitor incluye los siguientes componentes. Asegúrese de haber recibido todos los componentes. Póngase en contacto con Dell si falta alguno de ellos.

- NOTA: Algunos componentes podrían ser opcionales y no enviarse con su monitor. Algunas funciones o medios podrían no estar disponibles en algunos países.
- NOTA: Para configurar con cualquier soporte, por favor consulte la respectiva guía de soporte de instalación para obtener instrucciones de instalación.
- NOTA: El monitor P1913/P1913S/P2213 no contiene BFR/PVC (sin halógenos) sin incluir los cables externos.

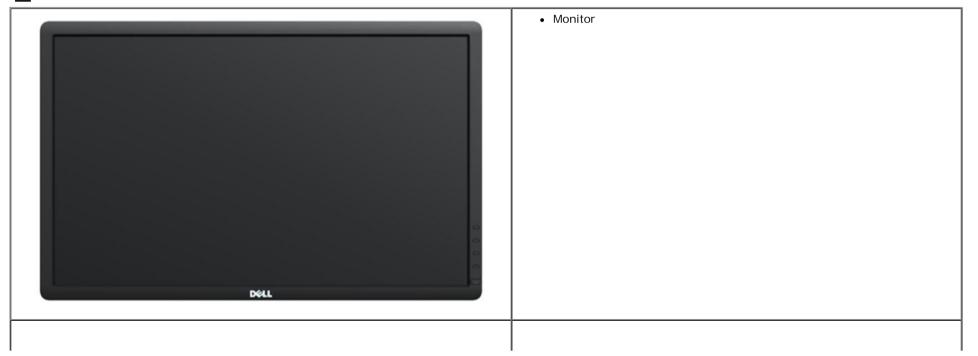

• Soporte
Cable de alimentación
Cable VGA (Acoplado al monitor)
Cable DVI
Cable de transmisión USB (permite utilizar los puertos USB del monitor)







- Medios de controladores de documentación
- Manual de instalación rápida
- Información de seguridad

Características del producto

El monitor de panel plano **Dell Professional P1913/P1913S/P2213** tiene una pantalla de cristal líquido (LCD), transistores de película fina (TFT), una matriz activa y una luz de fondo LED. Las funciones del monitor incluyen:

- P1913: Área visible de 48,26 cm (19 pulgadas) (medida en diagonal). Resolución de 1440 x 900, compatible con pantalla completa para resoluciones menores.
- P1913S: Área visible de 48,26 cm (19 pulgadas) (medida en diagonal). Resolución de 1280 x 1024, compatible con pantalla completa para resoluciones menores.
- P2213: Área visible de 55,88 cm (22 pulgadas) (medida en diagonal). Resolución de 1680 x 1050, compatible con pantalla completa para resoluciones menores.
- Amplio ángulo de visión sentado o de pie, o mientras se mueve de lado a lado.
- Funciones de ajuste de inclinación, balanceo, extensión vertical y giro.
- Soporte extraíble y orificios de montaje Video Electronics Standard Association (VESA™) de 100 mm para aumentar la flexibilidad de las soluciones de montaje.
- Funciones plug and play si son compatibles con el sistema.
- Ajustes con menú en pantalla (OSD) para facilitar la instalación y la optimización de la pantalla.
- Incluye programas y documentación con archivo de información (INF), archivo de coincidencia de color de imagen (ICM) y documentación de productos.
- Función de ahorro de energía compatible con Energy Star.
- Ranura de bloqueo de seguridad.
- Bloqueo de soporte.
- Capacidad para administración de activos.
- Permite cambiar el modo panorámico a estándar manteniendo la calidad de imagen.
- Clasificación EPEAT Gold.
- El monitor P1913/P1913S/P2213 no contiene BFR/PVC (sin halógenos) sin incluir los cables externos.
- Pantallas con la certificación TCO Certified.
- Software Dell Display Manager incluido (en el CD incluido con el monitor).
- Cristal libre de arsénico y sin mercurio sólo para el panel.
- Relación de contraste dinámico alto (2.000.000:1).
- Energía en espera de 0,3 W en el modo de espera.
- El indicador de energía muestra el nivel de energía que consume el monitor en tiempo real.

Identificación de piezas y componentes


Vista frontal




Controles del panel frontal

Etiqueta	Descripción
1	Botones de función (Para obtener más información, consulte <u>Uso del monitor</u>)
2	Botón de encendido/apagado (con indicador LED)

Vista trasera

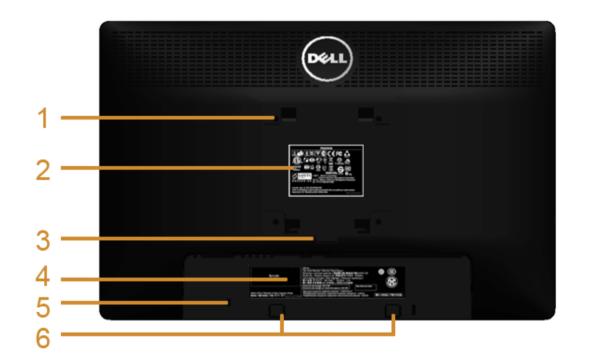

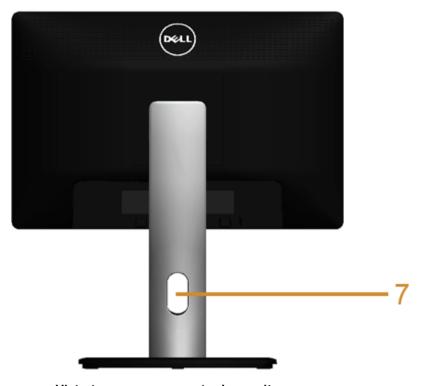


Vista trasera con soporte de monitor

Etiqueta	Descripción	Uso	
1	Orificios de montaje VESA (100 mm x 100 mm - tras la placa de base instalada)	Montaje del monitor en pared utilizando el kit de montaje en pared VESA (100 mm x 100 mm)	
2	Etiqueta de calificación reguladora	Lista con las autorizaciones de organismos regulatorios	
3	Botón de extracción de la base	Separe el soporte del monitor	
4	Etiqueta del número de serie de código de barras	Tenga a mano esta etiqueta si necesita ponerse en contacto con el soporte técnico de Dell	
5	Ranura de bloqueo de seguridad	Permite fijar el monitor utilizando el bloqueo de cable	
6	Abrazaderas de montaje para Dell Soundbar	Para instalar la barra Dell Soundbar opcional	
7	Ranura de almacenamiento de cable	Para organizar los cables colocándolos en la ranura	

Vista lateral



Vista anterior

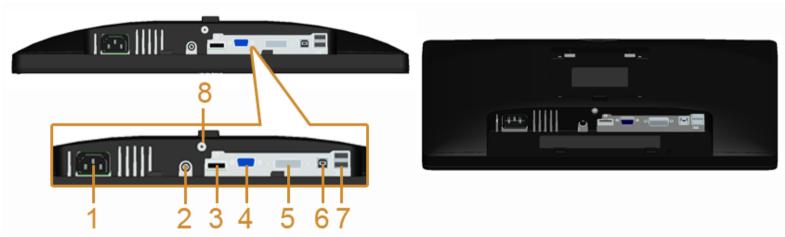

Vista inferior sin soporte de monitor

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Conector de cable de alimentación AC	Conecte el cable de alimentación.
2	Conector de alimentación DC para la barra Dell Soundbar	Conecte el cable de alimentación de la barra Soundbar (opcional).

3	Conector DP	Conecte el cable DP de su equipo.	
4	Conector VGA	Conecte el cable VGA de su equipo.	
5	Conector DVI	Conecte el cable DVI de su equipo.	
6	Puerto de transmisión USB	Conecte el cable USB que incluye su monitor al monitor y al equipo. Una vez conectado el cable, puede utilizar los conectores USB situados del monitor.	
7	Puertos de descarga USB	Conecte sus dispositivos USB. Únicamente podrá utilizar este conector después de conectar el cable USB al equipo y al conector de transmisión USB del monitor.	
8	Stand función de bloqueo	Para bloquear el soporte en el monitor utilizando el tornillo M3 x 6 mm (tornillo no suministrado).	

Especificaciones del monitor

Especificaciones del panel plano

Modelo	P1913	P1913S	P2312H
Tipo de pantalla	Matriz activa - TFT LCD	Matriz activa - TFT LCD	Matriz activa - TFT LCD
Tipo de panel	TN	TN	TN
Dimensiones de la pantalla	482,6 mm (19 pulgadas de tamaño de imagen visible en diagonal)	482,6 mm (19 pulgadas de tamaño de imagen visible en diagonal)	558,8 mm (22 pulgadas de tamaño de imagen visible en diagonal)
Área de visionado predeterminada:			
Horizontal	408,2 mm (16,07 pulgadas)	376,3 mm (14,81 pulgadas)	473,8 mm (18,65 pulgadas)
Vertical	255,2 mm (10,05 pulgadas)	301,1 mm (11,85 pulgadas)	296,1 mm (11,66 pulgadas)
Espaciado entre píxeles	0,2835 mm	0,294 mm	0,282 mm
Ángulo de vista	160° (vertical) típico, 170° (horizontal) típico	160° (vertical) típico, 170° (horizontal) típico	160° (vertical) típico, 170° (horizontal) típico
Alcance de luminosidad	250 cd/m² (típico)	250 cd/m² (típico)	250 cd/m² (típico)
Coeficiente de contraste	1000 a 1 (típico), 2M a 1 (con contraste dinámico activado)	1000 a 1 (típico), 2M a 1 (con contraste dinámico activado)	1000 a 1 (típico), 2M a 1 (con contraste dinámico activado)
Recubrimiento con plato de sujeción	Antirreflejos con recubrimiento reforzado 3H	Antirreflejos con recubrimiento reforzado 3H	Antirreflejos con recubrimiento reforzado 3H
Luz trasera	Sistema de iluminación edgelight LED	Sistema de iluminación edgelight LED	Sistema de iluminación edgelight LED
Tiempo de respuesta	5 ms de blanco a negro (valor típico)	5 ms de blanco a negro (valor típico)	5 ms de blanco a negro (valor típico)
Profundidad de color	16,7 millones de colores	16,7 millones de colores	16,7 millones de colores
Espectro de color	83%*	83%*	83%*

^{*}El espectro de color del modelo [P1913]/[P1913S]/[P2213] (valor típico) se basa en las normas CIE1976 (83%) y CIE1931 (72%).

Especificaciones de resolución

Modelo	P1913	P1913S	P2213
Rango de exploración horizontal	30 kHz a 81 kHz (automático)		30 kHz a 83 kHz (automático)
Rango de exploración vertical	56 Hz a 76 Hz (automático)		56 Hz a 75 Hz (automático)
Resolución predeterminada más alta	1440 x 900 a 60 Hz 1280 x 1024 a 60 Hz		1680 x 1050 a 60 Hz

Modos de vídeo compatibles

Modelo	P1913/P1913S/P2213
Capacidades de presentación de vídeo (reproducción DVI & DP)	480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i

Modos de muestra predeterminados

P1913

Modo de muestra	Horizontal Frecuencia (kHz)	Vertical Frecuencia (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (Horizontal / Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 800	49,3	59,9	71,0	+/-
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1440 x 900	55,5	60,0	106,5	-/+
VESA, 1440 x 900	70,6	75,0	136,8	-/+

P1913S

Modo de muestra	Horizontal Frecuencia (kHz)	Vertical Frecuencia (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (Horizontal / Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+

P2213

Modo de muestra	Horizontal Frecuencia (kHz)	Vertical Frecuencia (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (Horizontal / Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,2	60,0	146,0	-/+
VESA, 1680 x 1050	82,3	75,0	187,0	-/+

Especificaciones eléctricas

Modelo	P1913/P1913S/P2213
Señales de entrada de vídeo	 Analógico RGB, 0,7 voltios +/- 5% polaridad positiva a 75 ohmios de impedancia de entrada TMDS DVI-D digital, 600mV para en línea diferencial, polaridad positiva a 50 ohmios de impedancia de entrada. DP (DisplayPort) compatible con entrada de señal 1.2*
Señales de entrada de sincronización	Sincronizaciones horizontal y vertical separadas, nivel TTL de polaridad libre, SOG (Composite SYNC en verde)
Voltaje de entrada AC/frecuencia/corriente	100 VAC a 240 VAC / 50 o 60 Hz + 3 Hz / 1,5A (típico)
Irrupción de corriente	120 V : 30 A (Máx) 240 V : 60 A (Máx)

^{*}Compatible con la especificación DP1.2 (CORE). No incluye la transmisión elevada de bits 2 (HBR2), transacción AUX rápida, transporte de transmisión múltiple (MST), transporte estéreo 3D, audio HBR (o transmisión elevada de datos de audio)

Características físicas

Modelo	P1913	P1913S	P2213		
Tipo de conector conector azul; DVI-D, conector blanco; DisplayPort, Conector		Subminiatura de 15 clavijas, conector azul; DVI-D, conector blanco; DisplayPort, Conector negro	Subminiatura de 15 clavijas, conector azul; DVI-D, conector blanco; DisplayPort, Conector negro		
Tipo cable de señal	 Digital: Extraíble, DVI-D, clavijas sólidas, se fabrica separado del monitor Digital: DisplayPort, 20 clavijas Analógico: desconectable, Dsub, 15 clavijas, se incluye adjunto al monitor 	 Digital: Extraíble, DVI-D, clavijas sólidas, se fabrica separado del monitor Digital: DisplayPort, 20 clavijas Analógico: desconectable, Dsub, 15 clavijas, se incluye adjunto al monitor 	Digital: Extraíble, DVI-D, clavijas sólidas, se fabrica separado del monitor Digital: DisplayPort, 20 clavijas Analógico: desconectable, Dsub, 15 clavijas, se incluye adjunto al monitor		
Dimensiones (con la base)					
Altura (extendido)	476,4 mm (18,76 pulgadas)	500,1 mm (19,69 pulgadas)	497,4 mm (19,58 pulgadas)		
Altura (compresión)	359,6 mm (14,05 pulgadas)	370,1 mm (14,57 pulgadas)	368,9 mm (14,52 pulgadas)		
Anchura	443,8 mm (17,47 pulgadas)	411,9 mm (16,22 pulgadas)	510,4 mm (20,09 pulgadas)		
Profundidad 183,3 mm (7,22 pulgadas)		183,3 mm (7,22 pulgadas)	183,3 mm (7,22 pulgadas)		
Dimensiones (sin la base)					

Altura	290,8 mm (11,45 pulgadas)	336,7 mm (13,26 pulgadas)	332,7 mm (13,10 pulgadas)	
Anchura	443,8 mm (17,47 pulgadas)	411,9 mm (16,22 pulgadas)	510,4 mm (20,09 pulgadas)	
Profundidad	58,5 mm (2,30 pulgadas)	59,3 mm (2,33 pulgadas)	59,8 mm (2,35 pulgadas)	
Dimensiones del soport	e			
Altura (extendido)	401,2 mm (15,80 pulgadas)	401,2 mm (15,80 pulgadas)	401,2 mm (15,80 pulgadas)	
Altura (compresión)	356,9 mm (14,05 pulgadas)	356,9 mm (14,05 pulgadas)	356,9 mm (14,05 pulgadas)	
Anchura	265,8 mm (10,46 pulgadas)	265,8 mm (10,46 pulgadas)	265,8 mm (10,46 pulgadas)	
Profundidad	183,3 mm (7,22 pulgadas)	183,3 mm (7,22 pulgadas)	183,3 mm (7,22 pulgadas)	
Peso			-	
Peso con envase incluido	5,87 kg (12,91 lb)	6,75 kg (14,85 lb)	7,43 kg (16,35 lb)	
Peso con soporte montado y cables	4,75 kg (10,45 lb)	5,23 kg (11,51 lb)	5,71 kg (12,56 lb)	
Peso sin base montada (para montaje en pared o montaje VESA, sin cables)	2,52 kg (5,54 lb)	2,95 kg (6,49 lb)	3,43 kg (7,55 lb)	
Peso de la base montada	1,73 kg (3,81 lb)	2,00 kg (4,40 lb)	1,73 kg (3,81 lb)	
Marco frontal brillante	Marco negro - Unidad 5,0 brillante (máx.) Marco plata - Unidad 20,0 brillante (máx.)			

Características medioambientales

Modelo	P1913	P1913S	P2213			
Temperatura	Temperatura					
Funcional	0°C a 40°C	0°C a 40°C				
No funcional		 Almacenamiento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) Transporte: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) 				
Humedad	Humedad					
Funcional	10% a 80% (sin cond	10% a 80% (sin condensación)				
No funcional		 Almacenamiento: 5% a 90% (sin condensación) Transporte: 5% a 90% (sin condensación) 				
·						

Altitud			
Funcional	3,048 m (10 000 ft) máx		
No funcional	10,668 m (35 000 ft) máx 10,668 m (35 000 ft) máx 10,668 m (35 000 ft) máx		
Disipación térmica	143,31 BTU/hora (máximo)58,01 BTU/hora (típico)	143,31 BTU/hora (máximo)58,01 BTU/hora (típico)	153,59 BTU/hora (máximo)85,33 BTU/hora (típico)

Modos de gestión de la corriente

Si ha instalado en su PC una tarjeta de gráficos o software de VESA compatible con DPM™, el monitor puede reducir automáticamente el consumo de energía cuando no lo use. Esto se denomina *Modo de ahorro de energía**. Si el equipo detecta una entrada desde el teclado, ratón u otros dispositivos de entrada, el monitor podrá continuar automáticamente su funcionamiento. La tabla a continuación le muestra el consumo de energía y los símbolos de esta función automática de ahorro de energía:

Modos VESA	Sincronización	Sincronización	Vídeo	Indicador de		Consumo de enerç	gía
	horizontal	vertical		energía	P1913	P1913S	P2213
Funcionamiento no	ormal Activo	Activo	Activo	Azul	42 W (máximo) ** 17 W (típico)	42 W (máximo) ** 17 W (típico)	* 45 W (máximo) ** 25 W (típico)
Modo activo desconectado	No activo	No activo	Vacío	Ámbar	Menos que 0,3 W	Menos que 0,3 W	Menos que 0,3 W
Apagar	-	-	-	Apagado	Menos que 0,3 W	Menos que 0,3 W	Menos que 0,3 W

Dell P1913/P1913S/P2213

There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.








NOTA: Este monitor es compatible con **ENERGY STAR**®

- * Sólo puede alcanzarse un nivel de consumo de energía cero desconectando el cable principal de la pantalla.
- ** Consumo máximo de energía se mide en el estado de la luminancia máxima, barra de sonido Dell, y USB activo.


Asignación de terminales

Conector VGA

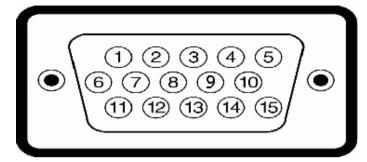

Número de pin	Extremo de 15 terminales del cable de señal conectado
1	Vídeo rojo
2	Vídeo verde
3	Vídeo azul
4	GND
5	Test automático
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Equipo 5V / 3,3V
10	GND-sync
11	GND
12	Datos DDC
13	H-sync
14	V-sync
15	Reloj DDC


Conector DVI

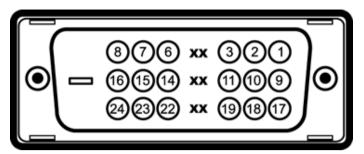

Número de pin	24-Extremo de terminales del cable de señal conectadoCable de señal
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	Masa TMDS
4	Flotante
5	Flotante
6	Reloj DDC
7	Datos DDC
8	Flotante
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	Masa TMDS
12	Flotante
13	Flotante
14	Alimentación +5V/+3,3V
15	Test automático
16	Detección de conexión en caliente
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	Masa TMDS
20	Flotante
21	Flotante
22	Masa TMDS

23	TMDS Reloj+
24	TMDS Reloj-

Conector DP

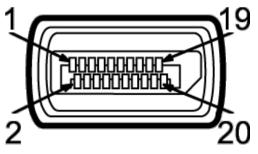

Número de patilla	Extremo de 20 patillas del cable de señal conectado
1	MLO(p)
2	GND
3	MLO(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	HPD

19	PWR Return
20	PWR

Compatibilidad Plug and Play

Puede instalar el monitor con cualquier sistema compatible con Plug and Play. El monitor proporciona automáticamente al PC los datos de identificación de reproducción extendida (EDID) utilizando protocolos de canal de datos de muestra para que el sistema puede configurarse y mejorar los ajustes de visionado. La mayoría de las instalaciones de monitor se realizan de forma automática; puede seleccionar distintos parámetros si lo desea. Para más información acerca de cómo modificar la configuración del monitor, consulte Uso del monitor.

Interfaz para Universal serial Bus (USB)


Esta sección ofrece información acerca de los puertos USB disponibles en el monitor.



NOTA: Este monitor es compatible con la interfaz de alta velocidad certificada USB 2.0.

Velocidad de transferencia	Frecuencia de datos	Consumo de energía
Alta velocidad	480 Mbps	2,5W (Máx., cada puerto)
Velocidad plena	12 Mbps	2,5W (Máx., cada puerto)
Baja velocidad	1,5 Mbps	2,5W (Máx., cada puerto)


Conector de transmisión USB

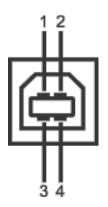

	Extremo de conector de 4 clavijas
1	DMU
2	vcc

3	DPU
4	GND


Conector de descarga USB

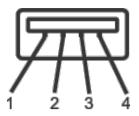

Número de pin	Lado de 4 clavijas del cable de señal
1	vcc
2	DMD
3	DPD
4	GND

Puertos USB

- 1 puerto de envío posterior
- 2 puertos de descarga posterior

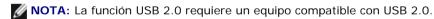

NOTA: La interfaz del monitor USB sólo funciona si el monitor está encendido o en modo de ahorro de energía. Si apaga el monitor y vuelve a encenderlo, los periféricos conectados podrían tardar unos segundos que continuar con su funcionamiento normal.

Política de píxel y calidad del monitor LCD

Durante el proceso de fabricación del monitor LCD no es poco común que uno o más píxeles queden fijados en un estado determinado, aunque resultan difíciles de ver y no afectan a la calidad o usabilidad de la pantalla. Para más información acerca de la calidad de píxel de los monitores Dell, consulte el sitio de soporte de Dell en la dirección: support.dell.com.

Directrices de mantenimiento

Limpieza del monitor

Δ

PRECAUCIÓN: Lea y siga las instrucciones de seguridad antes de limpiar el monitor.



ADVERTENCIA: Antes de limpiar el monitor, desenchufe el cable de corriente de la toma eléctrica.

Para conseguir los mejores resultados, siga la siguiente lista de instrucciones durante el desembalaje, limpieza o manipulación de su monitor:

- Para limpiar la pantalla antiestática, moje un paño limpio y suave en agua. Si es posible, utilice un tejido especial para la limpieza de pantallas o una solución adecuada a la protección antiestática. No utilice benceno, disolvente, amoniaco, limpiadores abrasivos o aire comprimido.
- Utilice un paño cálido y ligeramente humedecido para limpiar el monitor. Evite el uso de detergentes de ningún tipo. Algunos detergentes dejan una película lechosa en el plástico.
- Si observa un polvo blanco cuando desembale el monitor, límpielo con un paño.
- Trate el monitor con cuidado. Los plásticos de color oscuro pueden rayarse mostrando marcas blancas con mayor facilidad que los monitores de color claro.
- Para conservar la mejor calidad de imagen en su monitor, utilice un salvapantallas dinámico y apague su monitor mientras no se encuentre en uso.

Volver a la página de contenidos

Configuración del monitor

Guía de Usuario del Monitor P1913/P1913S/P2213 de Dell™

- Acople de la base
- Conexiones del monitor
- Organización de los cables
- Instalación de la barra de sonido Dell Soundbar AX510/AY511 (opcional)
- Extracción del soporte del monitor
- Montaje en pared (opcional)

Acople de la base



NOTA: La base se entrega desinstalada cuando el monitor se envía desde la fábrica



NOTA: Para confgur ar con cualquier soporte, por favor consulte la respectiva guía de soporte de instalación para obtener instrucciones de instalación.



Para conectar el soporte del monitor:

- 1. Retire la cubierta y coloque el monitor sobre ella.
- 2. Encaje el surco de la parte trasera del monitor con las dos pestañas de la parte superior del soporte.
- 3. Presione el soporte hasta que encaje en su lugar.

Conexiones del monitor


ADVERTENCIA: Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las instrucciones de seguridad.

Para conectar el monitor a su equipo:

1. Apague el equipo y desconecte el cable de corriente. Conecte el cable azul (VGA) entre su monitor y su equipo.




NOTA: Si su ordenador es compatible con un conector DVI blanco, conecte el cable DVI blanco al monitor y el conector DVI blanco al ordenador.

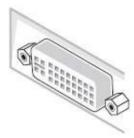


- **NOTA**: No conecte el cable VGA azul o el cable DVI blanco al equipo al*mismo* tiempo.
- 2. Conecte el cable del conector de pantalla blanco (DVI-D digital), azul (VGA analógico) o negro (DisplayPort) al puerto de vídeo correspondiente situado en la parte posterior de su equipo. No utilice los tres cables en el mismo equipo. Utilice todos los cables únicamente si se encuentran conectados a tres equipos diferentes con sistemas de vídeo adecuados.


Conectar el cable DVI blanco

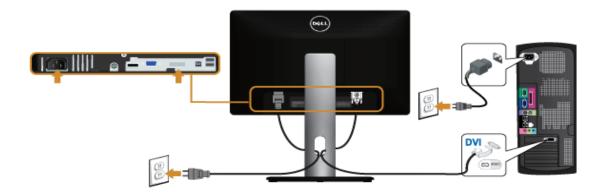

Conectar el cable VGA azul

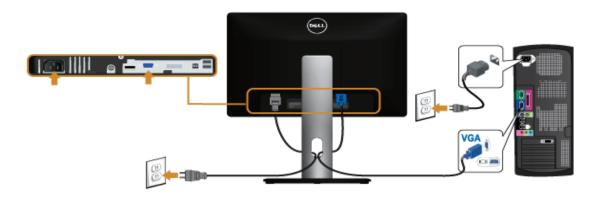

Conectar el cable VGA negro

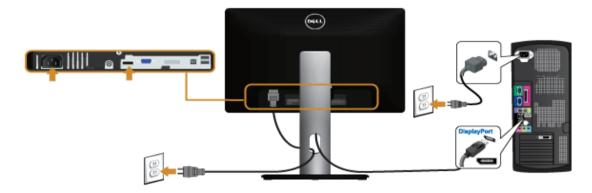


PRECAUCIÓN: las imágenes se utilizan únicamente con fnes ilustrativos. La apariencia de su equipo podría variar.

Conectar el cable USB

Después de conectar el cable DVI/VGA, siga el procedimiento siguiente para conectar el cable USB al eguipo y confgur ar el monitor:

- 1. Conecte el cable USB de transmisión (suministrado) al puerto de transmisión del monitor, y después al puerto USB de su equipo (consulte la vista inferior para más inferior).
- 2. Conecte periféricos USB a los puertos USB de descarga del monitor.
- 3. Conecte los cables de alimentación del equipo y el monitor a una toma cercana.
- 4. Encienda el monitor y el equipo.
- Si el monitor muestra una imagen, la instalación se ha completado. Si no muestra una imagen, consulte Resolución de problemas.
- 5. Utilice el soporte de cable de la base del monitor para organizar los cables.

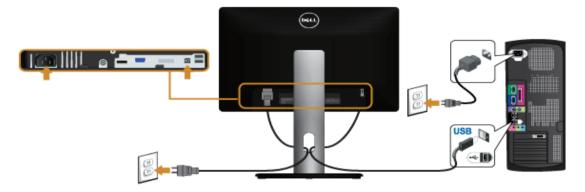


Organización de los cables



Después de conectar todos los cables necesarios al monitor y al PC, (consulte <u>Conectar su monitor</u> para conectar los cables), utilice la ranura de sujeción de cables para organizarlos correctamente tal y como se muestra arriba.

Instalación de la barra de sonido Dell Soundbar AX510/AY511 (opcional)

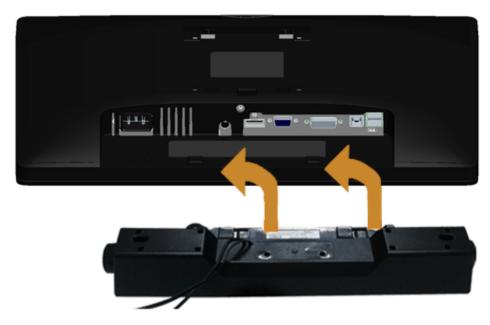

↑ PRECAUCIÓN: No utilizar con ningún otro dispositivo que no sea la barra de sonido Dell Soundbar.

- **NOTA**: El conector de alimentación +12V DC es opcional para la barra de sonido Dell Soundbar.
- 1. En la parte trasera del monitor, conecte la barra Soundbar alineando las dos ranuras con las dos pestañas a lo largo del extremo trasero del monitor.
- 2. Deslice la barra Soundbar hacia la izquierda hasta que encaje en su lugar.
- 3. Conecte la barra de sonido al conector DC de salida de alimentación de audio (consulte la vista siguiente para más inferior).
- 4. Inserte le conector estéreo mini de color verde lima entre la parte trasera de la barra de sonido y el conector de salida de sonido del equipo.


Extracción del soporte del monitor



NOTA: Para evitar que se arañe la pantalla LCD al extraerla del soporte, asegúrese de colocar el monitor sobre una superfcie limpia.




NOTA: Para confgur ar con cualquier soporte, por favor consulte la respectiva guía de soporte de instalación para obtener instrucciones de instalación.

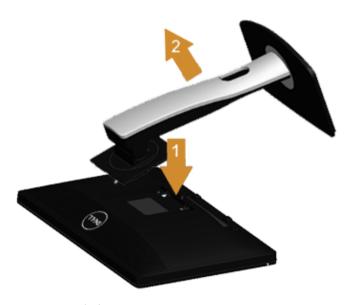

Para extraer la base:

- Coloque el monitor sobre una superfcie plana.
 Mantenga pulsado el botón de liberación de la base.
- 3. Levante la base y aléjela del monitor.

Montaje en pared (opcional)

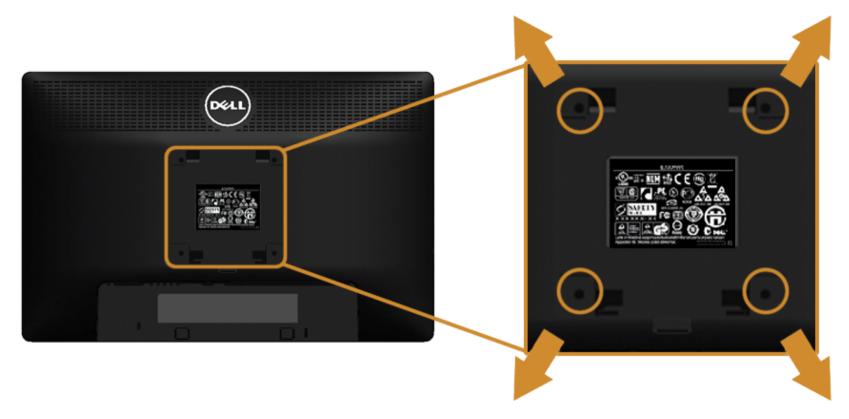

(Tamaño de tornillo: M4 x 10 mm)

Consulte las instrucciones que se incluyen con el kit de montaje en pared compatible con VESA.

- 1. Coloque el panel del monitor sobre un tejido suave o acolchado expandido sobre una mesa plana y estable.
- 2. Extraiga el soporte.
- 3. Utilice un destornillador de estrella Phillips para extraer los cuatro tornillos que sostienen la cubierta de plástico.
- 4. Instale la abrazadera de montaje del kit de montaje en pared en el monitor.
- 5. Monte el monitor en la pared siguiendo las instrucciones que se incluyen con el kit de montaje en pared.



NOTA: Utilizar sólo con abrazaderas de montaje en pared con homologación UL de capacidad mínima en peso / carga soportada de 5,88 Kg.

Volver a la página de contenidos


Uso del monitor

Guía de Usuario del Monitor P1913/P1913S/P2213 de Dell™

- Encienda el monitor
- Uso de los controles del panel frontal
- Uso del menú en pantalla (OSD)
- Ajuste de una resolución máximo
- Uso de la barra de sonido Dell
- Uso de las funciones de inclinación, balanceo y extensión vertical
- Girar el monitor
- Ajuste de los parámetros de rotación de pantalla de su sistema

Encienda el monitor

Pulse el botón para encender el monitor

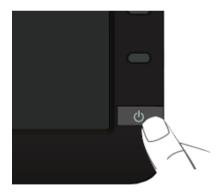

Uso del panel frontal

Utilice los botones de control en la parte frontal del monitor para ajustar las características de la imagen. Al utilizar los botones para ajustar los controles, un menú OSD mostrará los valores numéricos de los parámetros al cambiar.



E	Botones del panel delantero	Descripción	
1	8	Utilice este botón para elegir de entre una lista de modos de color predefnidos.	
	Tecla de acceso directo / Modos predefinidos		
2		Utilice este botón para acceder directamente al menú "Brillo / Contraste" o aumentar los valores de la opción de menú seleccionada.	
	Tecla de acceso directo / Brillo / Contraste		
3		Utilice el botón MENÚ para abrir el menú en pantalla (OSD) y seleccionar el Menú OSD. Consulte la sección <u>Acceso al sistema de menús</u> .	
	Menú		

4	X	Utilice este botón para volver al menú principal o abandonar el menú principal OSD.
	Salir	
5		Utilice el botón de Encendido para encender y apagar el monitor. El indicador LED azul indica que el monitor está encendido y es completamente funcional. El indicador LED ámbar indica que el monitor se encuentra en el modo de ahorro de energía.
	Encendido	
	(con indicador de encendido luminoso)	

Botones del panel delantero

<u>Utilice los botones</u> situados en la parte frontal del monitor para ajustar la confgur ación de la imagen.



В	otones del panel delantero	Descripción	
1	Arriba	Utilice el botón Arriba para ajustar (aumentar rangos) los elementos del menú OSD.	
2	Abajo	Utilice el botón Abajo para ajustar (reducir rangos) los elementos del menú OSD.	
3	Utilice el botón Aceptar para confrmar la selección.		



Utilice el botón Atrás para regresar al menú anterior.

Uso del menú en pantalla (OSD)


Acceso al sistema de menús



NOTA: Si cambia la confgur ación y accede a otro menú o sale del menú OSD, el monitor guardará los cambios automáticamente. Los cambios también se guardarán si cambia la confgur ación y espera a que desaparezca el menú OSD.


1. Pulse el botón para abrir el menú OSD y ver el menú principal.

Menú principal de entrada analógica (VGA)

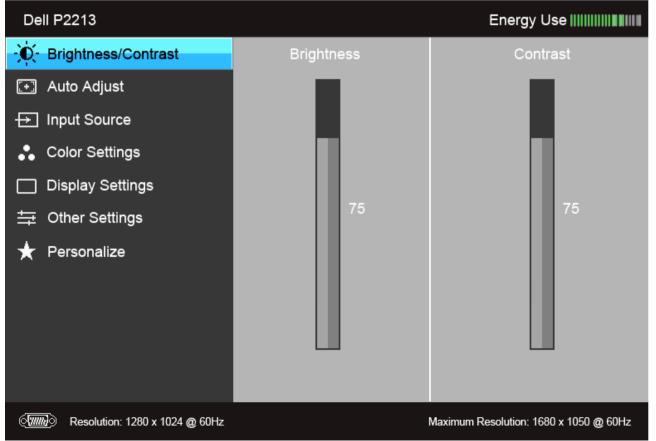




Menú principal de entrada digital (DVI)

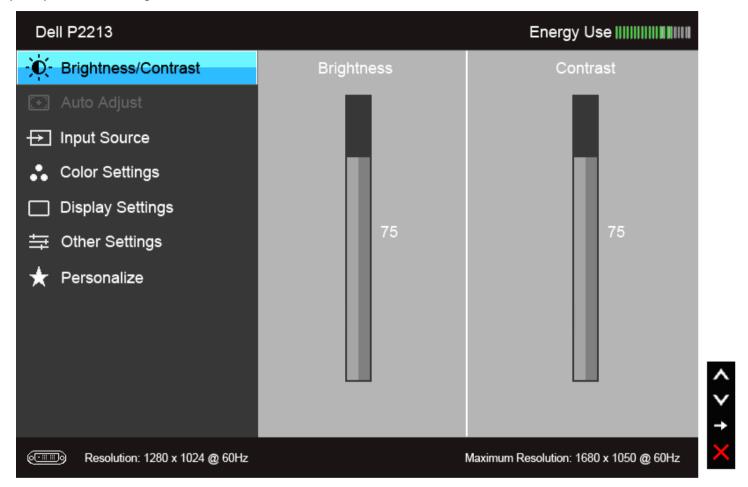

Menú principal de entrada de pantalla (DP)

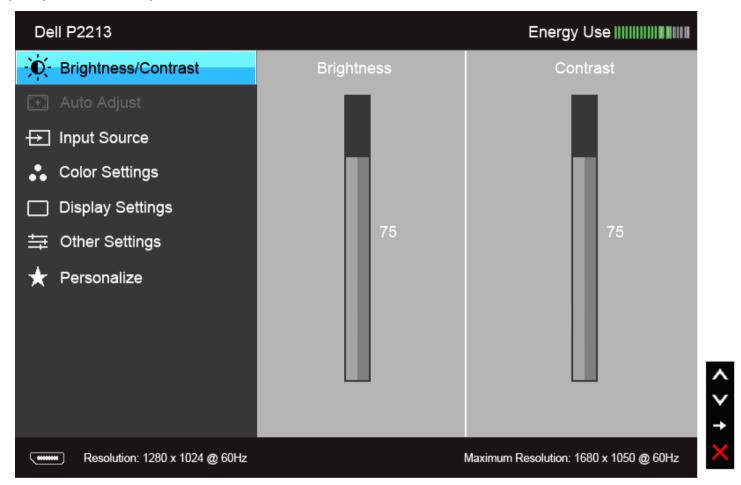






NOTA: Para P1913, la resolución máxima es de 1440 x 900 @ 60Hz. Para P1913S, la resolución máxima es de 1280 x 1024 @ 60Hz.

- 2. Pulse los botones y para moverse por las opciones de confgur ación. Al moverse de un icono a otro se marcará el nombre de la opción. Consulte la tabla siguiente para ver una lista completa de todas las opciones disponibles para el monitor.
- 3. Pulse el botón una vez para activar la opción marcada.
- 4. Pulse los botones y para seleccionar el parámetro que desee.
- 5. Pulse para acceder a la barra deslizante, y después los botones y y, según los indicadores del menú, para realizar cambios.

Icono	Menús y submenús	Descripción				
	Brillo/Contraste	Utilice este menú para activar el ajuste de Brill	o / Contraste.			
W		Dell P2213		Energy Use		
		- Prightness/Contrast	Brightness	Contrast		
		Auto Adjust				
		→ Input Source	_	_		
		Color Settings				
		☐ Display Settings				
			75	75		
		★ Personalize			^ ~	
		୍ଲିଆଲି Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz		Maximum Resolution: 1680 x 1050 @ 60Hz	×	
	Brillo	El control de brillo ajusta la luminancia de la iluminación. Pulse el botón para aumentar el brillo, o el botón para reducirlo (mín. 0 / máx. 100). NOTA: El ajuste manual del brillo se deshabilita cuando Admin. de energía inteligente o Contraste dinámico están activados.				
	Contraste	Ajuste primero el Brillo y después el Contraste si es necesario. Pulse el botón para aumentar el contraste o el botón para reducirlo (mín. 0 / máx. 100). La función de contraste ajusta el grado de diferencia entre las zonas más oscuras y más brillantes de la pantalla del monitor.				
	Ajuste Automático	Incluso aunque su equipo reconozca el monitor al inicio, la función de Ajuste Automático le permitirá optimizar la confgur ación de la pantalla para utilizarla en su instalación particular. La función de Ajuste automático permite al monitor ajustarse automáticamente a la señal de vídeo recibida. Después de utilizar la función de Ajuste automático puede ajustar su monitor con más precisión utilizando las funciones de Reloj de píxel (ajuste grueso) y Fase (ajuste fno) a través de la sección Confgur ación de imagen.				

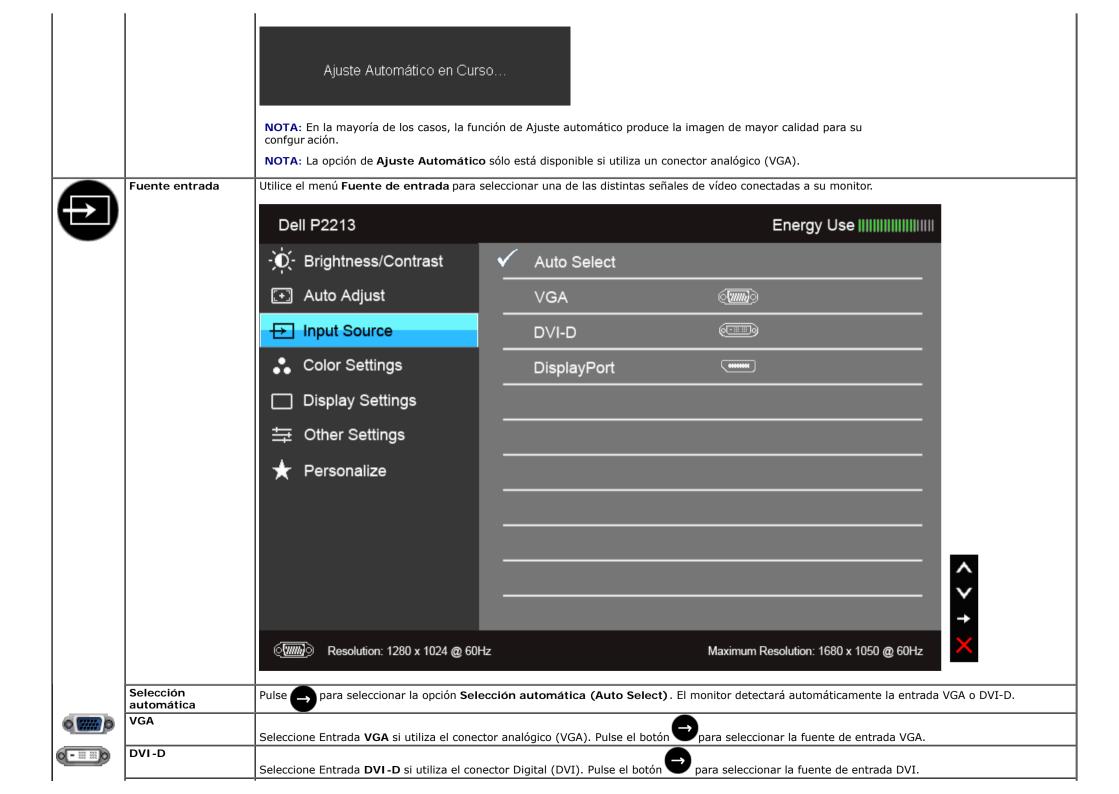

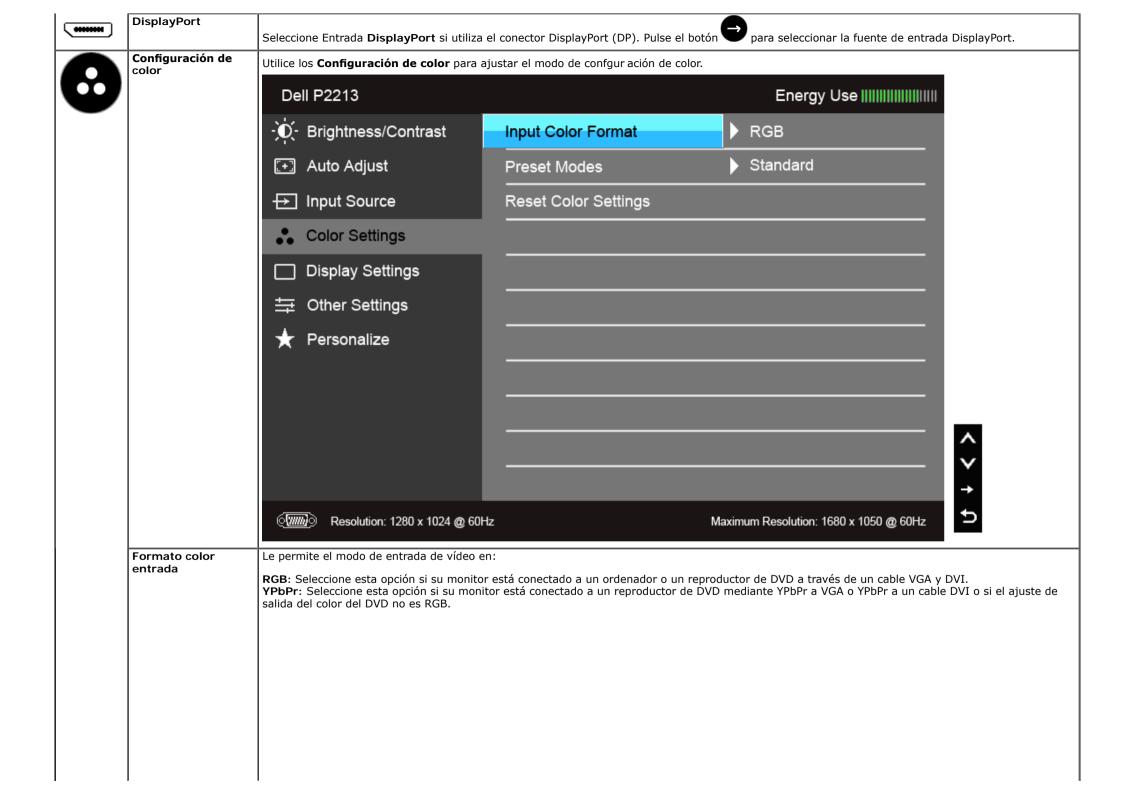

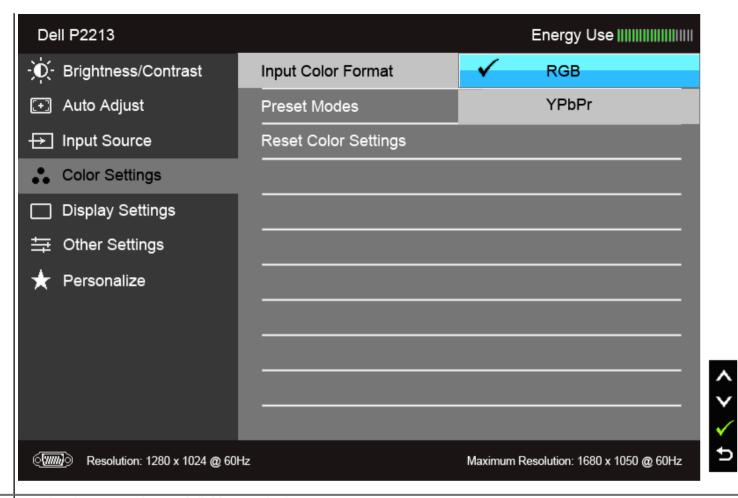


Modos predefinidos


Cuando seleccione Modos predefinidos, puede elegir Estándar, Multimedia, Película, Juegos, Texto, Cálido, Frío o Color personal. de la lista.


- Estándar: Carga la confgur ación de color predeterminada del monitor. Este es el modo predefnido predeterminado .
- Multimedia: Carga la confgur ación de color ideal para aplicaciones multimedia.
- Película: Carga la confgur ación de color ideal para ver películas.
- Juegos: Carga la confgur ación de color ideal para la mayoría de aplicaciones de ocio.
- Texto: Carga los ajustes de brillo y nitidez idóneos para visualizar textos.
- Cálido: Permite aumentar la temperatura de color. La pantalla adquiere un aspecto más cálido y un tinte rojizo / amarillento.
- Frío: Reduce la temperatura de color. La pantalla adquiere un aspecto más frío y un tinte azulado.
- Color personal.: Le permite ajustar manualmente la confgur ación de color. Pulse los botones (R, G, B) y crear su propio modo de color predefnido.




para ajustar los tres valores de color

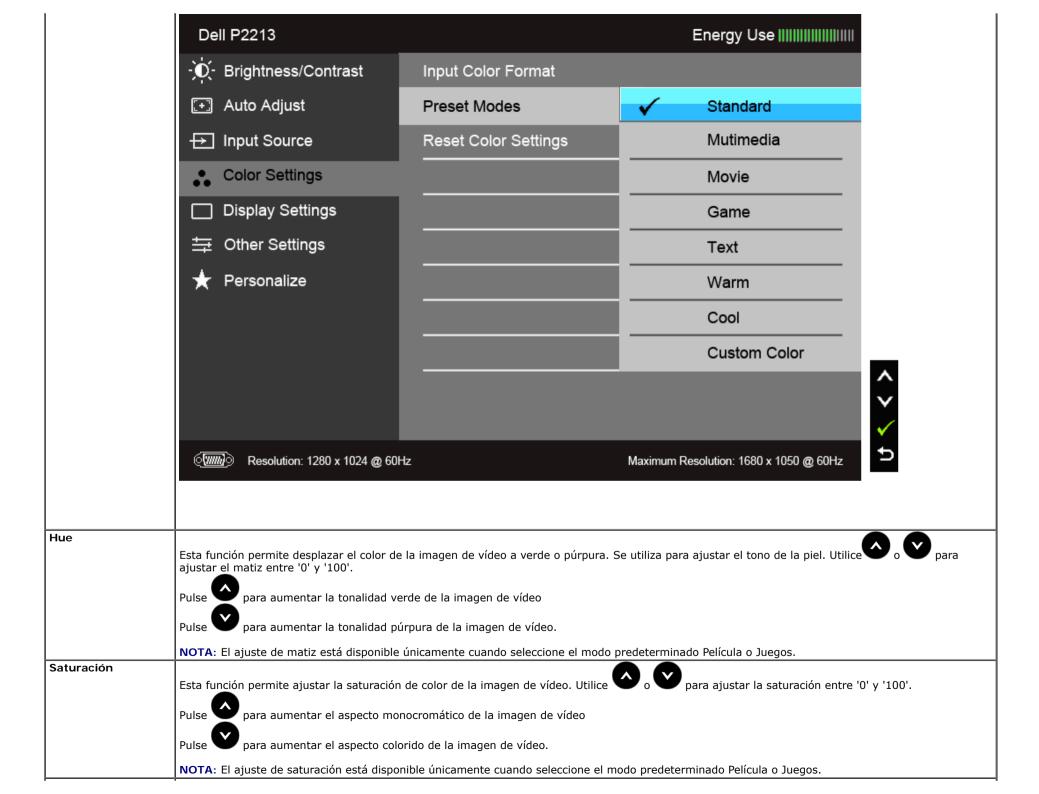


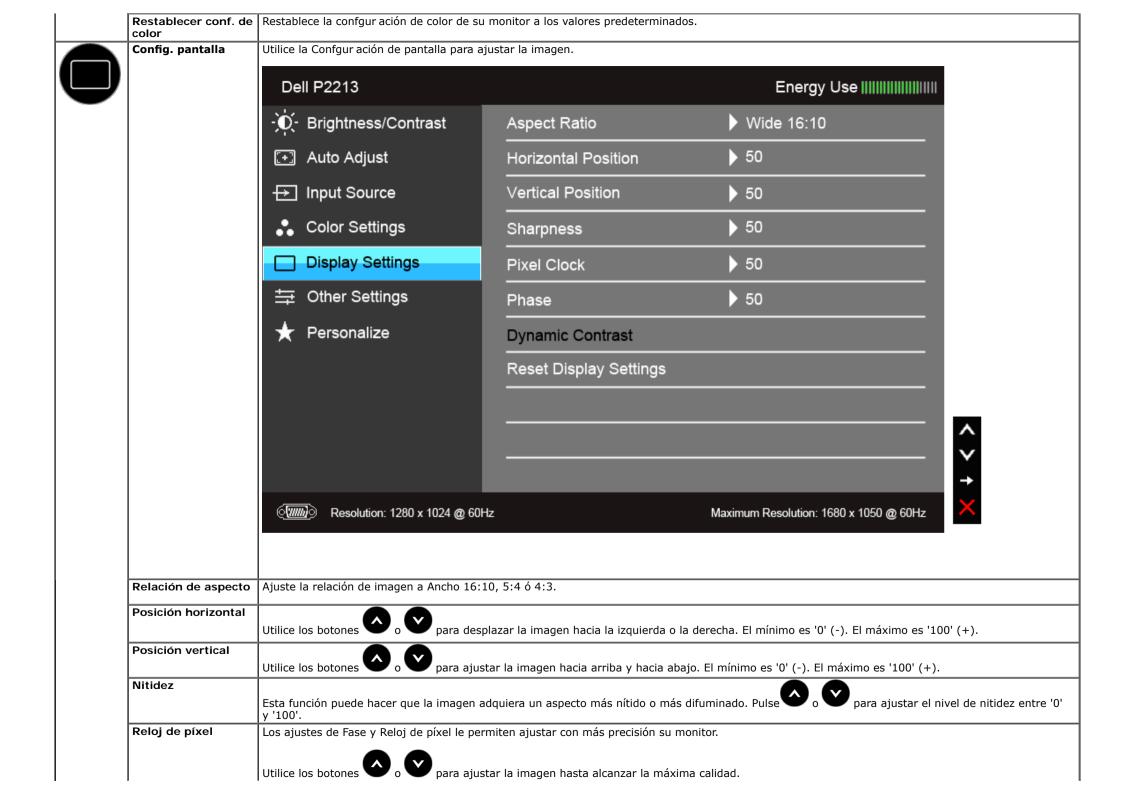

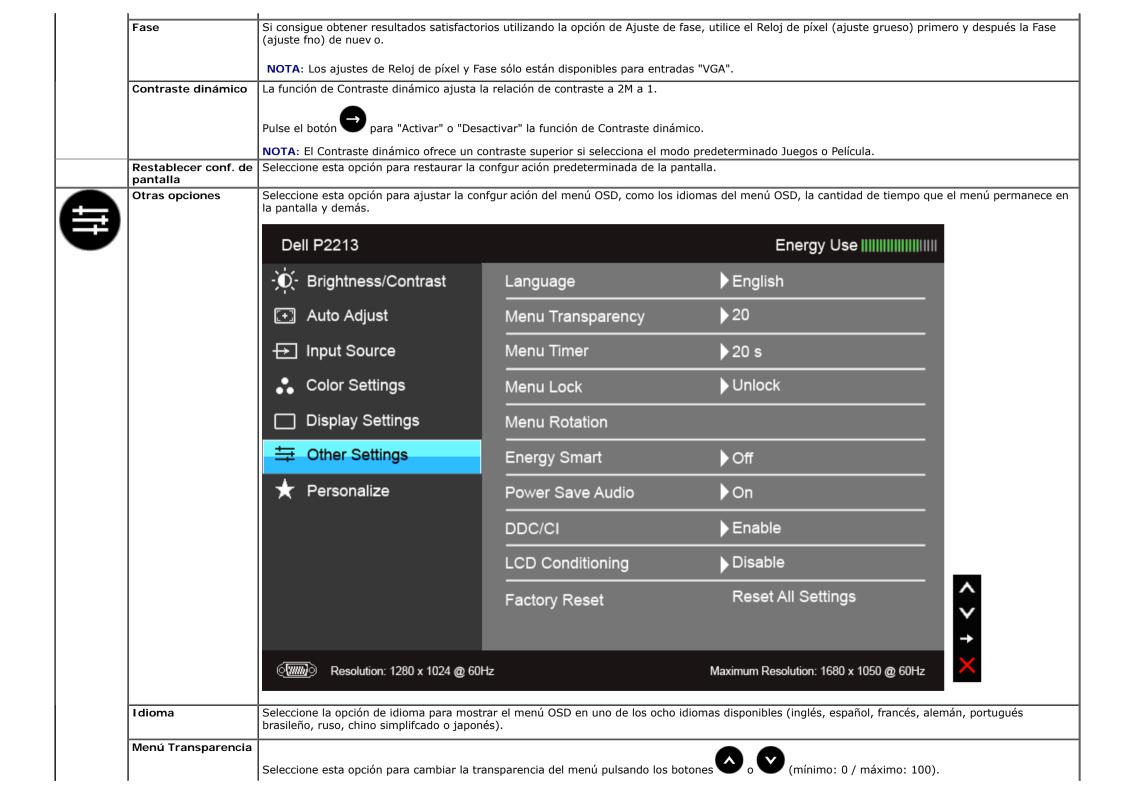

Marris Trans	Ti	al tianana damanta al military (000		
Menú Temporizador	Tiempo de espera de OSD: Permite defnir el tiempo dur ante el que el menú OSD permanece activo después de la última vez que se pulsa un botón.			
	Utilice los botones o para ajustar la barra deslizante a incrementos de 1 segundos, de 5 a 60 segundos.			
Menú Bloquear	Controla el acceso del usuario a los ajustes. Si selecciona Bioquear , no se permitirá al usuario realizar ajustes. Se bioquearán todos los boton			
	NOTA: Si el menú OSD está bloqueado, pulse el botón de menú para permitir al usuario acceder directamente al menú de confgur ación OSD con la función de Bloqueo OSD seleccionada. Seleccione "Desbloquear" para			
Manyá Dakasián	desbloquear el menú y permitir al usuario	<u> </u>	. Data i far da mantalla	
Menú Rotación	Rota el menu OSD 90 grados nacia la izqui	ierda. Puede ajustar el menú de acuerdo con s	u <u>kotacion de pantalla</u> .	
Admin. de energía inteligente	Para encender o apagar la atenuación dinámica. La función atenuación dinámica reduce automáticamente el nivel de brillo de la pantalla cuando la imagen mostrada contiene una elevada proporción de áreas brillantes.			
Audio en ahorro energía	Permite activar o desactivar el sonido mientras que el modo de Ahorro de energía permanece activo.			
DDC/CI	medio de un software instalado en su equi	talla / Interfaz de comandos) permite ajustar l po informático. Puede desactivar esta función s r experiencia para el usuario y un rendimiento		
	Dell P2213		Energy Use	
	- C- Brightness/Contrast	Language		
	Auto Adjust	Menu Transparency		
	→ Input Source	Menu Timer		
	Color Settings	Menu Lock		
	☐ Display Settings	Menu Rotation		
		Energy Smart		
	★ Personalize	Power Save Audio		
		DDC/CI	Enable	
		LCD Conditioning	Disable	
		Factory Reset		
	(Resolution: 1280 x 1024 @ 60H	z Maxi	mum Resolution: 1680 x 1050 @ 60Hz	

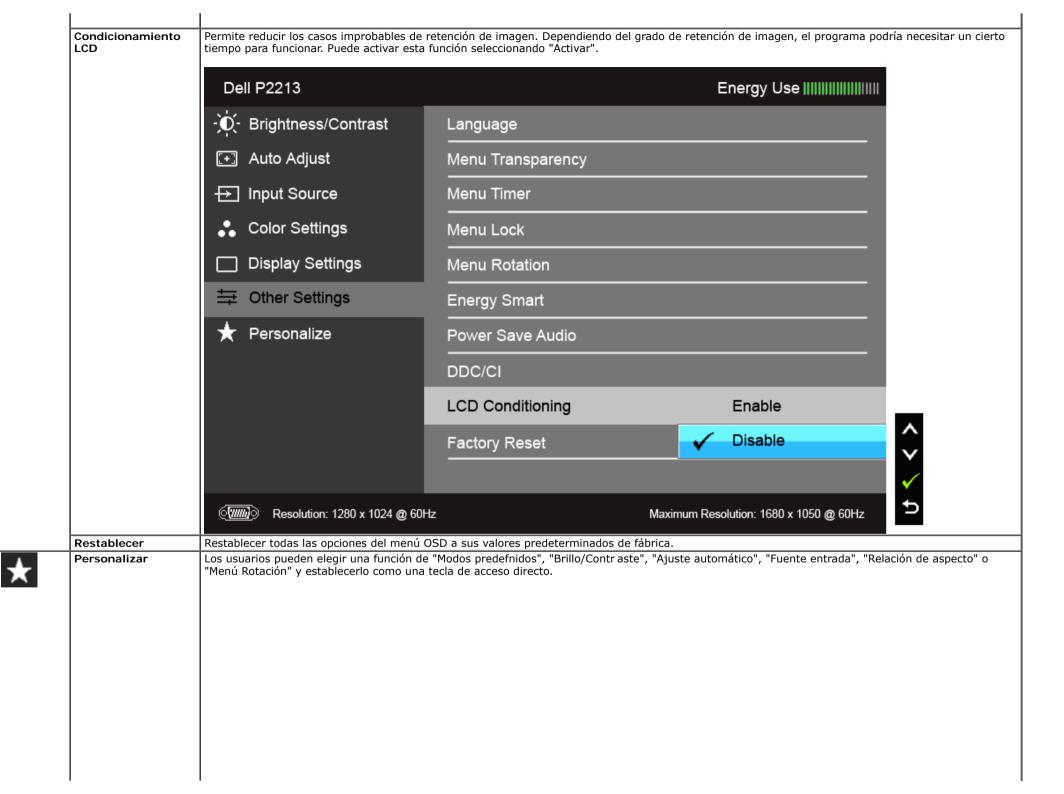


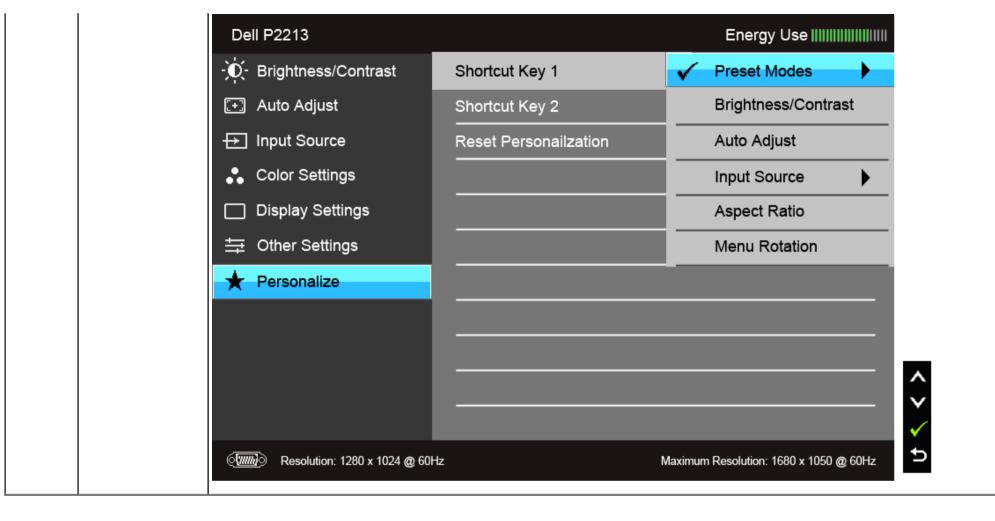


NOTA: Este monitor tiene una función integrada para calibrar automáticamente el brillo y compensar el envejecimiento del LED.

Mensajes de advertencia del menú OSD

Cuando la función Admin. de energía inteligente o Contraste dinámico está habilitada (en estos modos predeterminados: Juegos o Película), se deshabilita el ajuste manual de brillo.

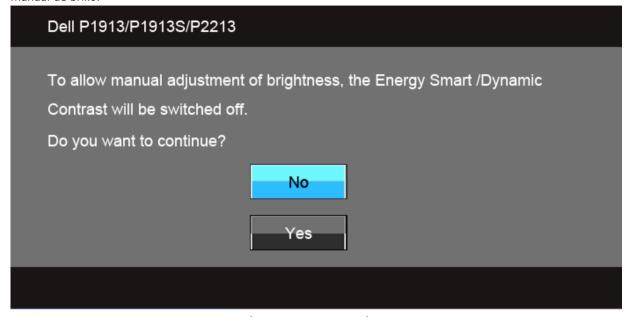

Si el monitor no admite un modo de resolución concreto, aparecerá el mensaje siguiente:

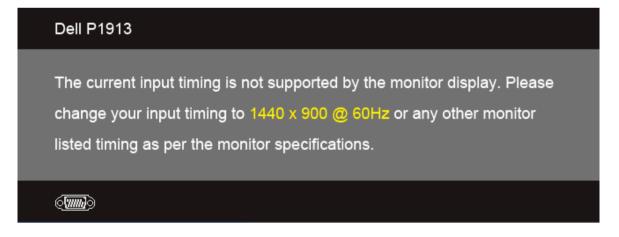

Dell P1913S

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 1280 x 1024 @ 60Hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.




Dell P2213

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 1680 x 1050 @ 60Hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.



Signifca que el monitor no puede sincronizarse con la señal que está recibiendo desde el PC. Consulte en <u>Especifcaciones del monitor</u> los rangos de frecuencia horizontal y vertical compatibles con este monitor. El modo recomendado es 1440 x 900 (para el P1913)/1280 x 1024 píxeles (para el P1913S)/1680 x 1050 píxeles (para el P2213).

Podrá ver el mensaje siguiente antes de desactivar la función DDC/CI:

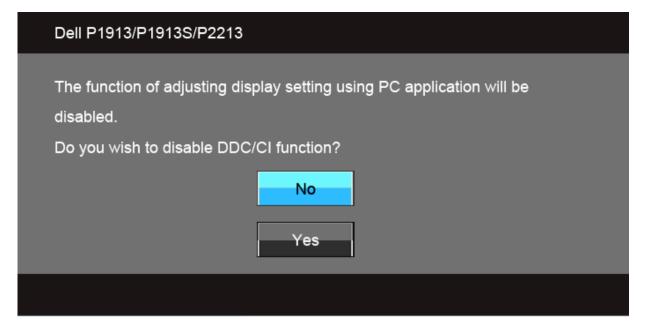

Si el monitor entra en el modo de Ahorro de energía, aparecerá el siguiente mensaje:



Active su equipo y el monitor para acceder al menú OSD.

Si pulsa cualquier botón que no sea el botón de encendido, aparecerá alguno de los mensajes siguientes, dependiendo de la entrada seleccionada:


Entrada VGA/DVI-D/DP

Dell P1913/P1913S/P2213

There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.



Si selecciona la entrada VGA o DVI-D o DP y no conecta el cable correspondiente, se mostrará un cuadro de diálogo flotante como el siguiente.

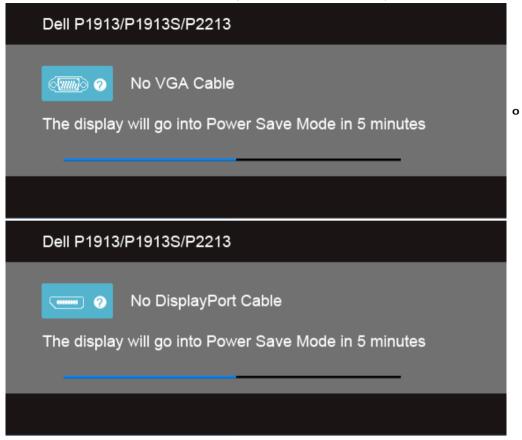

Dell P1913/P1913S/P2213

No DVI-D Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes

Consulte Resolución de problemas para más información.

Ajuste de la resolución máximo

Para configurar la resolución Máxima del monitor:

Windows Vista[®] o Windows[®] 7:

- 1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio y seleccione Personalización.
- 2. Haga clic en Cambiar Propiedades de Pantalla.
- 3. Deslice la barra de desplazamiento situada a la derecha manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y ajuste la resolución de la pantalla.
- 4. Haga clic en Aceptar.

Si no puede ver la opción resolución recomendada, puede que necesite actualizar el controlador de su tarjeta gráfica. Dependiendo de su equipo, realice alguno de los siguientes procedimientos:

Si dispone de un equipo de sobremesa o portátil Dell:

• Acceda a support.dell.com, introduzca su etiqueta de servicio y descarque el controlador más actualizado para su tarjeta gráfica.

Si está utilizando un equipo de otra marca (portátil o de sobremesa):

- Acceda al sitio de soporte de su equipo y descargue los controladores gráfcos más actualizados.
- Acceda al sitio web de su tarjeta gráfca y descarque los controladores gráfcos más actualizados.

Uso de la barra de sonido Dell

La barra Dell Soundbar es un sistema estéreo de dos canales adaptable a pantallas Dell de panel plano. La barra Soundbar dispone de un control de volumen giratorio y de Encendido/Apagado para ajustar el nivel de sistema general, un indicador LED verde de energía y dos conexiones para sonido en auriculares.



- 1. Mecanismo de conexión
- 2. Control de encendido / volumen
- 3. Conectores de auriculares
- 4. Indicador de encendido


Uso de las funciones de inclinación, balanceo y extensión vertical



NOTA: Para confgur ar con cualquier soporte, por favor consulte la respectiva guía de soporte de instalación para obtener instrucciones de instalación.

Inclinación, balanceo

Con el soporte conectado al monitor, puede inclinar y girar el monitor en el ángulo de visualización más cómodo.

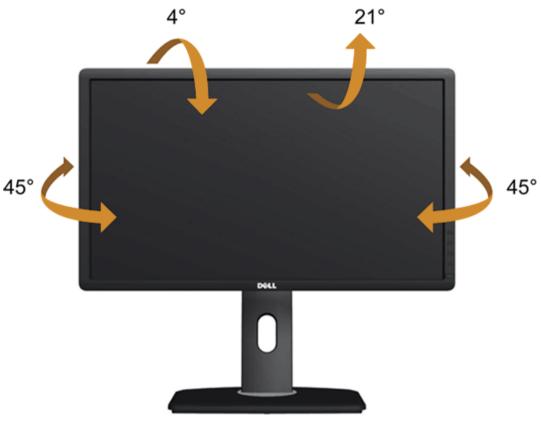

NOTA: La base se entrega desinstalada cuando el monitor se envía desde la fábrica.

Extensión vertical





NOTA: El soporte se extiende verticalmente hasta 130 mm. Las fgur as siguientes ilustran cómo extender el monitor verticalmente.



Girar el monitor

Antes de girar el monitor, debe extenderlo verticalmente por completo (Extensión vertical) o inclinarlo por completo (Inclinación) para evitar golpear el lado inferior del monitor.

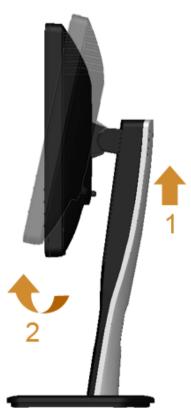

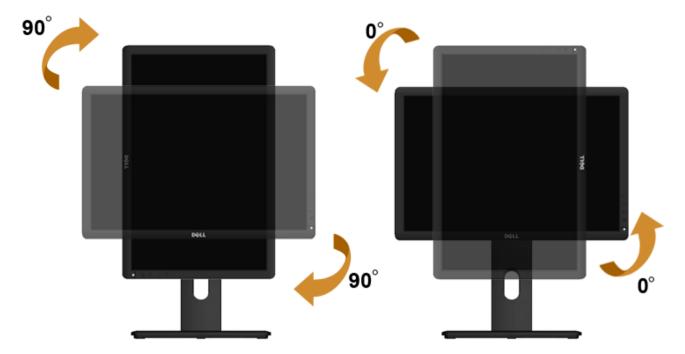

NOTA: Para utilizar la función de Rotación de pantalla (vista Apaisada o Vertical) con su equipo Dell, necesitará un controlador gráfco que no se incluy e con este monitor. Para descargar el controlador gráfco, acceda à support.dell.com y consulte la sección Descargas, apartado Controladores de vídeo para descargar los controladores más actualizados.

NOTA: En el Modo de vista vertical, podría experimentar una reducción de rendimiento en aplicaciones de uso intenso de gráfcos (Juegos 3D, etc.)

Ajuste de los parámetros de rotación de pantalla de su sistema

Después de haber girado el monitor, debe realizar el procedimiento siguiente para ajustar la confgur ación de rotación de pantalla en su sistema.

NOTA: Si usa el monitor con un PC que no sea de Dell, debe ir a la página web del controlador de gráfcos o la del fabricante de su PC par a obtener información sobre cómo hacer girar el sistema operativo.

Para ajustar la confgur ación de rotación de pantalla:

- 1. Pulse el botón de la derecha del ratón sobre el escritorio y vaya a Propiedades.
- 2. Seleccione la fcha Ajustes y pulse Avanzado.
- 3. Si tiene una tarjeta gráfca ATI, seleccione la fcha **Rotación** y ajuste la posición que prefer a. Si tiene una tarjeta gráfca nVidia, pulse la fcha **nVidia**, y en la columna de la izquierda, seleccione **NVRotate**. A continuación, seleccione la rotación que desee.
 - Si tiene una tarjeta gráfca Intel [®], seleccione la fcha de gráfcos Intel, pulse en Propiedades gráficas, seleccione la fcha Rotación y ajústela en la rotación preferida.
- NOTA: Si no puede ver la opción de giro o no funciona correctamente, acceda a support.dell.com y descargue el controlador más actualizado para su tarjeta gráfca.

Solución de problemas

Guía de Usuario del Monitor P1913/P1913S/P2213 de Dell™

- Test automático
- Diagnóstico integrado
- Problemas usuales
- Problemas específcos del producto
- Problemas específcos del Bus Serie Univ ersal
- Problemas con la barra Dell[™] Soundbar




ADVERTENCIA: Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las instrucciones de seguridad.


Test automático


El monitor le proporciona una función de comprobación automática que verifca que el monitor funciona adecuadamente. Si el monitor y el PC están conectados correctamente pero la pantalla del monitor permanece oscura, ejecute la comprobación automática de la manera siguiente:

- 1. Apague el PC y el monitor.
- 2. Desconecte el cable del vídeo de la parte trasera del Pc. Para asegurarse de que la comprobación automática funciona correctamente, extraiga los cables de vídeo de la parte trasera del PC.
- 3. Encienda el monitor.

Aparecerá el cuadro de diálogo fotante en la pantalla (contra un fondo negro) si el monitor no detecta una señal de vídeo y está funcionando correctamente. Cuando se encuentre en el modo de comprobación automática, la luz LED permanece en azul. Dependiendo también de la entrada seleccionada, uno de los diálogos que se muestra a continuación será examinado en la pantalla.

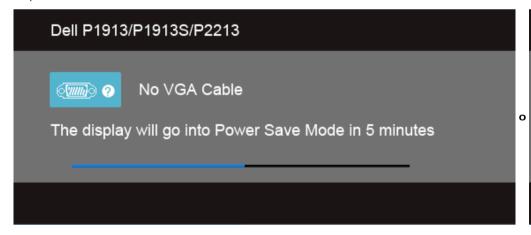

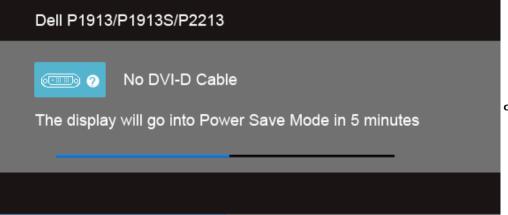

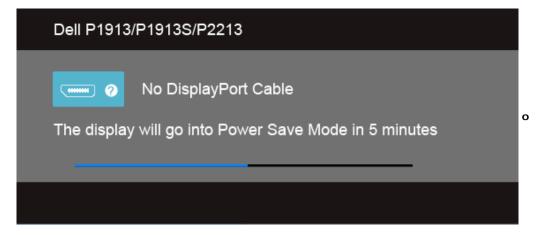

- 4. Este cuadro también aparece durante el funcionamiento normal del sistema si el cable del vídeo se desconecta o resulta dañado.
- 5. Apaque el monitor y vuelva a conectar el cable del vídeo; encienda el PC y el monitor.

Si la pantalla de su monitor permanece vacía después de llevar a cabo el procedimiento anterior, compruebe el controlador de vídeo y el equipo, ya que el monitor funciona correctamente.

Diagnóstico integrado

Su monitor dispone de una herramienta de diagnóstico integrado que le ayudará a determinar si el problema que experimenta es un problema de su monitor, o del sistema informático y la tarjeta gráfca.



NOTA: Puede ejecutar el diagnóstico integrado sólo si desconecta el cable de vídeo y el monitor se encuentra en elmodo de prueba.



Para realizar el diagnóstico integrado:

- 1. Asegúrese de que la pantalla está limpia (que no existan partículas de polvo en la superfcie de la pantalla).
- 2. Desconecte el cable de vídeo de la parte trasera del equipo o el monitor. El monitor pasará entonces al modo de comprobación.
- 3. Mantenga pulsados los botones 1 y 4 simultáneamente en el panel delantero durante 2 segundos. Aparecerá una pantalla gris.
- 4. Inspeccione con cuidado si existen anormalidades en la pantalla.
- 5. Presione el **botón 4** de nuevo en el panel delantero. El color de la pantalla cambiará a rojo.
- 6. Inspeccione si existen anormalidades en la pantalla.
- 7. Repita los pasos 5 y 6 para verifcar las pantallas v erde, azul, negro y blanca.

La prueba habrá fnalizado cuando aparez ca la pantalla en blanco. Para salir, pulse de nuevo el botón 4.

Si no detecta ninguna anormalidad en la pantalla después de utilizar la herramienta de diagnóstico integrada, signifca que el monitor funciona correctamente. Compruebe la tarjeta de vídeo y el equipo.

Problemas usuales

La tabla siguiente contiene información general sobre problemas usuales en este tipo de monitores y posibles soluciones.

Síntomas comunes	Qué experimenta	Posibles soluciones
No hay vídeo/ LED de encendido apagada	No hay imagen	 Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correcta y frmemente. Verifque que la toma de alimentación funciona correctamente utilizando cualquier otro equipo eléctrico . Asegúrese de que el botón de alimentación está completamente presionado Asegúrese de que se selecciona la fuente de entrada correcta a través del botón <u>Seleccionar de fuente de entrada</u>.
No hay vídeo/ LED encendido	No hay imagen o no tiene brillo	 Aumente los controles de brillo y contraste por medio del OSD. Realice la función de comprobación automática. Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas. Ejecute el diagnóstico integrado. Asegúrese de que se selecciona la fuente de entrada correcta a través del botón <u>Seleccionar de fuente de entrada</u>.
Enfoque de baja calidad	La imagen está borrosa, difuminada o con sombras	 Realice el ajuste automático por medio del OSD. Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD. Elimine los cables prolongadores de vídeo Restaure el monitor a su confgur ación predeterminada. Ustaw rozdzielczość wideo na prawidłowy format obrazu.
Imagen temblorosa o borrosa	Imagen ondulada o movimiento correcto	 Realice el ajuste automático por medio del OSD. Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD. Restaure el monitor a su confgur ación predeterminada. Compruebe que no haya factores ambientales que puedan infuir. Cambie de lugar el monitor y compruébelo en otra habitación.
Píxeles desaparecidos	La pantalla LCD tiene puntos	 Apáguelo y enciéndalo. Un píxel apagado de forma permanente es un defecto natural de la tecnología LCD. Para más información acerca de la calidad de píxel de los monitores Dell, consulte el sitio de soporte de Dell en la dirección: support.dell.com.
Píxeles bloqueados	La pantalla LCD tiene puntos brillantes	 Apáguelo y enciéndalo. Un píxel apagado de forma permanente es un defecto natural de la tecnología LCD. Para más información acerca de la calidad de píxel de los monitores Dell, consulte el sitio de soporte de Dell en la dirección: support.dell.com.
Problemas con el brillo	La imagen está demasiado oscura o demasiado brillante	 Restaure el monitor a su confgur ación predeterminada. Realice el ajuste automático por medio del OSD. Aumente los controles de brillo y contraste por medio del OSD.

Distorsión geométrica	La pantalla no está centrada correctamente	 Restaure el monitor a su confgur ación predeterminada. Realice el ajuste automático por medio del OSD. Controles de ajuste horizontal y vertical a través de OSD.
		NOTA: Durante el uso de DVI-D/DisplayPort, los ajustes de posición no estarán disponibles.
Líneas horizontales/verticales	La pantalla tiene una o más líneas	 Restaure el monitor a su confgur ación predeterminada. Realice el ajuste automático por medio del OSD. Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD. Realice la función de comprobación automática y verifque si estas líneas también están en el modo de comprobación automática. Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas. Ejecute el diagnóstico integrado:
		NOTA : Durante el uso de DVI-D/DisplayPort, los ajustes de Reloj de píxel y Fase no estarán disponibles.
Problemas de sincronización	La pantalla está movida o aparece rasgada	 Restaure el monitor a su confgur ación predeterminada. Realice el ajuste automático por medio del OSD. Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD. Ejecute la función de comprobación automática para determinar si también aparece en el modo de comprobación automática. Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas. Reinicie el equipo en modo seguro.
Cuestiones relativas a la seguridad	Señales visibles de humo o centellas	 No realice ninguno de los pasos incluidos en la resolución de problemas. Póngase en contacto con Dell inmediatamente.
Problemas intermitentes	El monitor se enciende y se apaga	 Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correcta y frmemente. Restaure el monitor a su confgur ación predeterminada. Ejecute la función de comprobación automática para determinar si este problema intermitente también ocurre en el modo de comprobación automática.
Faltan colores	Faltan colores en la imagen	 Realice la función de comprobación automática. Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correcta y frmemente. Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas.
Color equivocado	El color de la imagen no es correcto	 Cambie el modo de confgur ación del color en menú OSD de Confgur ación de color a Gráfcos o Vídeo , dependiendo de la aplicación. Pruebe con distintas confgur aciones de color en el menú OSD de Confgur ación de color. Ajuste el valor de las componentes R/G/B en el menú OSD de Confgur ación de color si se ha desactivado la Administración de color. Cambie el formato de color de entrada a PC RGB o YPbPr en el PSD de confgur ación avanzada. Ejecute el diagnóstico integrado:
Retención de una imagen estática que ha permanecido mucho tiempo en el monitor	Aparecen sombras de una imagen estática en la pantalla	 Utilice la función de Administración de energía para apagar el monitor siempre que no se encuentre en uso (para más información, consulte <u>Modos de administración de energía</u>). También puede utilizar un salvapantallas dinámico.

Problemas específicos del producto

Síntomas específicos	Qué experimenta	Posibles soluciones
La imagen de la pantalla es demasiado pequeña	La imagen está centrada en la pantalla pero no llena todo el área de visionado	 Compruebe la confgur ación de relación de aspecto en el menú OSD de confgur ación Restaure el monitor a su confgur ación predeterminada.
No se puede ajustar el monitor mediante los botones del panel frontal	La OSD no aparece en la pantalla	 Apague el monitor, desconecte el cable de alimentación y vuelva a encender el monitor Compruebe si el menú OSD está bloqueado. Si lo está, presione sin soltar el botón anterior durante 10 segundos para desbloquearlo. Consulte la sección <u>Bloqueo del menú</u>.
No se recibe ninguna señal de entrada al pulsar los controles de usuario	No hay imagen, la luz de LED está azul	 Compruebe la fuente de señal. Asegúrese de que el equipo no está en modo de ahorro de energía moviendo el ratón o pulsando cualquier tecla del teclado. Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. Vuelva a conectar el cable si es necesario. Restaure el equipo o el reproductor de vídeo.
La imagen no ocupa toda la pantalla.	La imagen no ocupa toda la altura o anchura de la pantalla	 Debido a los distintos formatos de vídeo (relación de aspecto) de los DVD, el monitor podría presentar la imagen a pantalla completa. Ejecute el diagnóstico integrado:



NOTA: Si selecciona el modo DVI-D, la función de **Ajuste automático** no estará disponible.

Problemas específicos de Bus Serie Universal (USB)

Síntomas específicos	Qué experimenta	Posibles soluciones
La interfaz USB no funciona	Los periféricos USB no funcionan	 Compruebe que el monitor esté ENCENDIDO. Vuelva a conectar el cable de parte pasada al PC. Reconecte los periféricos USB (conector parte a pasar). Apague y vuelva a encender el monitor de nuevo. Reinicie el equipo. Algunos dispositivos USB, como discos duros portátiles externos, requieren una corriente eléctrica más alta; conecte el dispositivo directamente al sistema informático.
La alta velocidad de la interfaz USB 2.0 es baja.	Los periféricos USB 2.0 de alta velocidad funcionan lentamente o no funcionan en absoluto.	 Compruebe que su PC es compatible con USB 2.0. Algunos equipos tiene puertos USB 2.0 y USB 1.1. Asegúrese de utilizar el puerto USB correcto. Vuelva a conectar el cable de parte pasada al PC. Reconecte los periféricos USB (conector parte a pasar). Reinicie el equipo.

Problemas con la barra Dell™ Soundbar

Síntomas comunes	Qué experimenta	Posibles soluciones
No hay sonido	No llega corriente a la barra de sonido - el indicador de corriente está apagado	 Przekręć pokrętło zasilania/poziomu głośności znajdujące się na Soundbar w prawą stronę do środkowej pozycji; sprawdź, czy wskaźnik zasilania (niebieska dioda LED) świeci się na Soundbar. Sprawdź, czy przewód zasilający z Soundbar podłączony jest do zasilacza.
No hay sonido	La barra de sonido tiene corriente, el indicador está encendido.	 Enchufe el cable de audio line-in en la conexión audio out del PC. Ajuste todos los controles de volumen de Windows al máximo. Reproduzca algún archivo de sonido en el PC (p.ej. un cd de audio o archivo MP3). Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección de las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor. Limpie y acondicione la conexión de audio line-in. Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD portátil).
Sonido distorsionado	La tarjeta de sonido del equipo se usa como fuente de audio.	 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la tarjeta de sonido. Ajuste todos los controles de volumen de Windows al nivel medio. Reduzca el volumen de la aplicación audio. Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección contraria a las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor. Limpie y acondicione la conexión de audio line-in. Consulte la resolución de problemas de la tarjeta de sonido del PC. Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD o MP3 portátil).
Sonido distorsionado	Se utiliza otra fuente de audio.	 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la fuente de sonido. Reduzca el volumen de la fuente de audio. Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección contraria a las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor. Limpie y acondicione la conexión de audio line-in.
Desequilibrio en el sonido	El sonido proviene de lado de la barra de sonido solamente	 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la tarjeta de sonido o fuente de audio. Ajuste todos los controles de balance de audio de Windows (L-R) a sus puntos medios. Limpie y acondicione la conexión de audio line-in. Consulte la resolución de problemas de la tarjeta de sonido del PC. Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD portátil).
Volumen bajo	El nivel de volumen es demasiado bajo	 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección de las agujas del reloj a un ajuste de volumen máximo. Ajuste todos los controles de volumen de Windows al máximo. Aumente el volumen de la aplicación audio. Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD o MP3 portátil).

Apéndice

Guía de Usuario del Monitor P1913/P1913S/P2213 de Dell™

- Instrucciones de seguridad
- Declaración FCC (sólo para EE.UU.)
- Contactar con Dell





ADVERTENCIA: Uso de controles, ajustes o procedimientos distintos de los especificados en esta documentación podría resultar exz ona a choque, peligro eléctrico, y/o riesgos mecánicos.

Para más información sobre las instrucciones de seguridad, consulte la Guía de Información del Producto.

Declaración FCC (sólo para EE.UU.)

Si desea más información sobre la Nota FCC y el resto de información reglamentaria, consulte la página web de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

Contactar con Dell

Los clientes en Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).



NOTA: Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, nota de entrega, recibo o catálogo de productos Dell.

Dell proporciona varias opciones de soporte y de servicio en línea o por teléfono. La disponibilidad varía dependiendo del país y el producto, y puede que algunos servicios no estén disponibles en su zona. Para ponerse en contacto con Dell para asuntos de ventas, soporte técnico, o servicio al cliente:

- 1. Visite support.dell.com.
- 2. Seleccione su país o región en el menú desplegable Elija un País/Región en la parte inferior de la página.
- 3. Haga clic en Póngase en Contacto con Nosotros en la parte izquierda de la página.
- 4. Seleccione el servicio o el enlace de soporte apropiado según sus necesidades.
- 5. Elija el método de contacto con Dell que le sea más cómodo.

Configurar su monitor

Guía de Usuario del Monitor P1913/P1913S/P2213 de Dell™

Instrucciones importantes para configurar la resolución de pantalla

Para conseguir un rendimiento óptimo de la pantalla utilizando sistemas operativos Microsoft Windows®, configure la resolución de la pantalla a 1440 x 900 (para el P1913)/1280 x 1024 píxeles (para el P1913S)/1680 x 1050 píxeles (para el P2213) siguiendo los pasos siguientes:

En Windows Vista[®] o Windows[®] 7:

- 1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio y vaya aPersonalización.
- 2. Haga clic en Cambiar Propiedades de Pantalla.
- 3. Deslice la barra de desplazamiento situada a la derecha manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y ajuste la resolución de la pantalla.
- 4. Haga clic en Aceptar.

Si no puede ver la opción resolución recomendada, puede que necesite actualizar el controlador de su tarjeta gráfca. Seleccione a continuación el escenario que mejor describa el sistema informático que está utilizando, y siga los pasos indicados.

- 1: Si tiene un equipo de sobremesa Dell™ o un equipo portátil Dell™ con acceso a internet.
- 2: <u>Si no tiene un equipo de sobremesa o portátil Dell™, ni tarjeta gráfica.</u>

Configurar su monitor

Guía de Usuario del Monitor P1913/P1913S/P2213 de Dell™

Si tiene un equipo de sobremesa Dell™ o un equipo portátil Dell™ con acceso a internet

- 1. Acceda a http://support.dell.com, introduzca su identificador de servicio y descargue el último controlador disponible par a su tarjeta gráfica.
- 2. Después de instalar los controladores de su adaptador gráfco, intente confgur ar la resolución de nuevo a 1440 x 900 (para el P1913)/1280 x 1024 píxeles (para el P1913S)/1680 x 1050 píxeles (para el P2213).

NOTA: Si no puede establecer la resolución a 1440 x 900/1280 x 1024/1680 x 1050, póngase en contacto con Dell™ para solicitar un adaptador gráfco que admita dicha resolución.

Configurar su monitor

Guía de Usuario del Monitor P1913/P1913S/P2213 de Dell™

Si no tiene un equipo de sobremesa o portátil Dell™, o tarjeta gráfica

En Windows Vista[®] o Windows[®] 7:

- 1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio y vaya aPersonalización.
- 2. Haga clic en Cambiar Propiedades de Pantalla.
- 3. Haga clic en Opciones avanzadas.
- 4. Identifque el pro veedor de su tarjeta gráfca en la descripción situada en la parte superior de la v entana (p. ej. NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
- 5. Consulte la página web del proveedor de la tarjeta para obtener un controlador actualizado (por ejemplo http://www.ATI.com o http://www.NVIDIA.com).
- 6. Después de instalar los controladores de su adaptador gráfco, intente confgur ar la resolución de nuevo a 1440 x 900 (para el P1913)/1280 x 1024 píxeles (para el P1913S)/1680 x 1050 píxeles (para el P2213).

NOTA: Si no puede confgur ar la resolución recomendada, póngase en contacto con el fabricante de su equipo o considere la posibilidad de adquirir un adaptador gráfco que sea compatible con la resolución del vídeo.